

InfoSphere

モバイル接続 **スタンダードコース** **LTEプラン**
 ライトコース

IP1 タイプ

WiFiルータタイプ (AtermMR04LN)

Windows接続手順書 Ver1.0

2015年8月26日

目次

1. 接続設定手順	3
2. データ通信端末の接続・切断 手順.....	12

はじめに

本資料はNTTPC コミュニケーションズ(以下、NTTPC)が提供する InfoSphere モバイル接続スタンダード/ライトコース LTEプラン IP1タイプをデータ通信端末AtermMR04LN (以下、AtermMR04LN)でご利用になる場合の手順書です。

今後、本手順書は予告なく変更される可能性があります。

実施前ご確認事項


- 作業実施はご利用PCの **管理者権限** で行うようにしてください。
- 作業実施前にすべてのプログラムを終了させてください。終了させない場合、作業中のデータが失われる場合があります。
- 本手順書はことわりがない場合、Windows 10を使用して作成しております。ご利用のOS／画面カスタマイズ内容によっては手順書内の画像が一部異なる場合がございます。
- ユーザー アカウント制御(UAC)画面が表示された場合には、「許可」または「続行」、「はい」ボタンを押してください。

1. 接続設定手順


1.1 名称確認

設定を行う前に各部の名称を確認してください。


本体側面（左側）

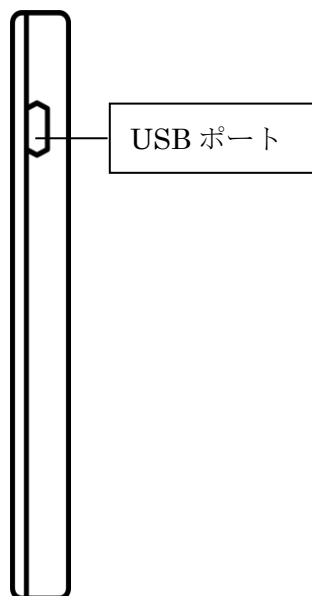


本体前面

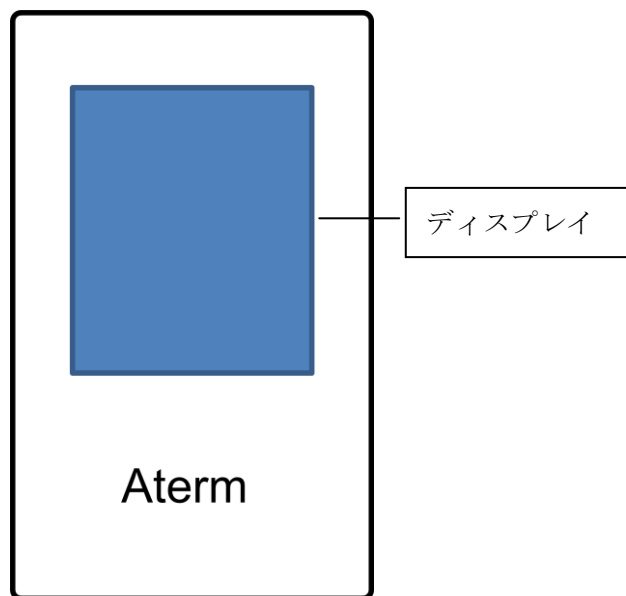


本体側面（右側）

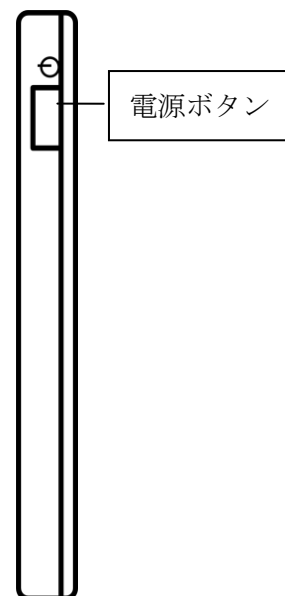

本体背面（外側）

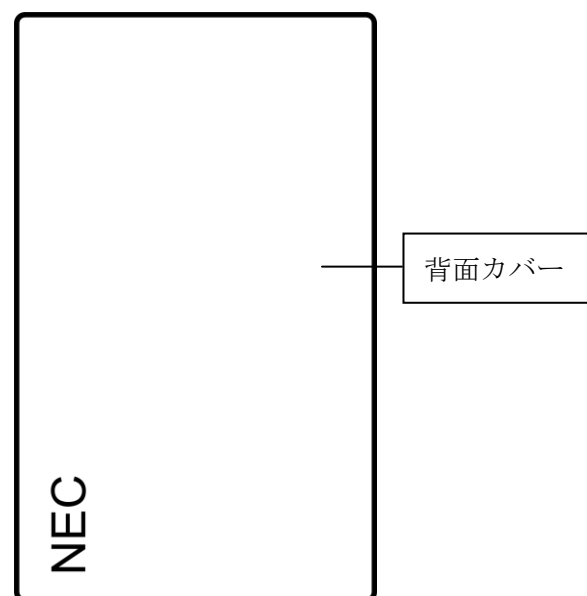


本体背面（内側）

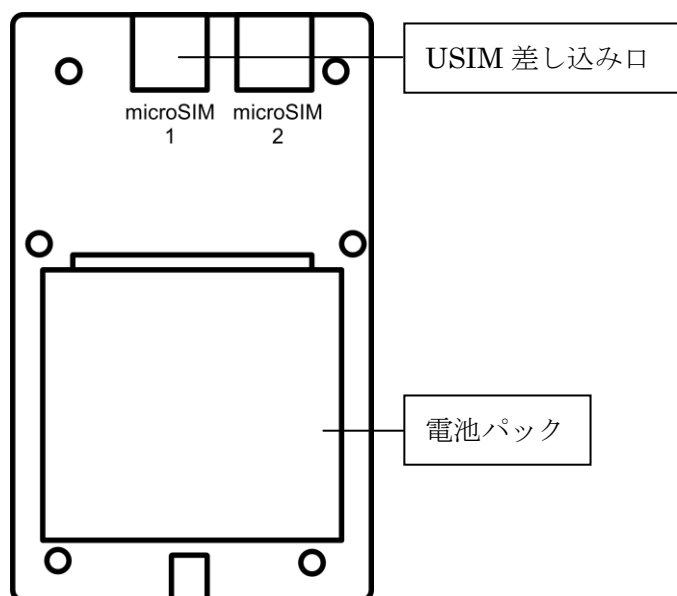


1.2 事前準備

USIMの挿入や製品の充電を行います。


1.2.1 本体から背面カバーをはずしてください。

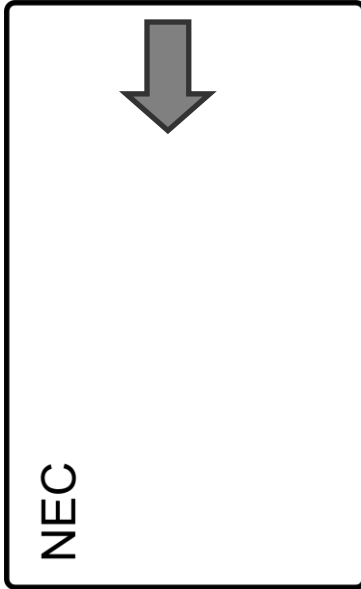


1.2.2 microSIM1 と書かれたスロットに端子面が下になるようにして microSIM を差し込んでください。

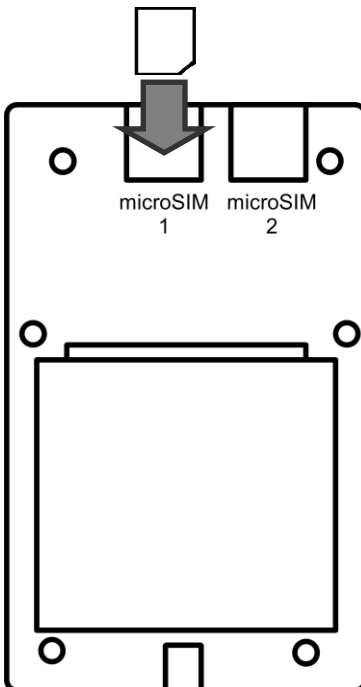

1.2.3 背面カバーを戻してください。

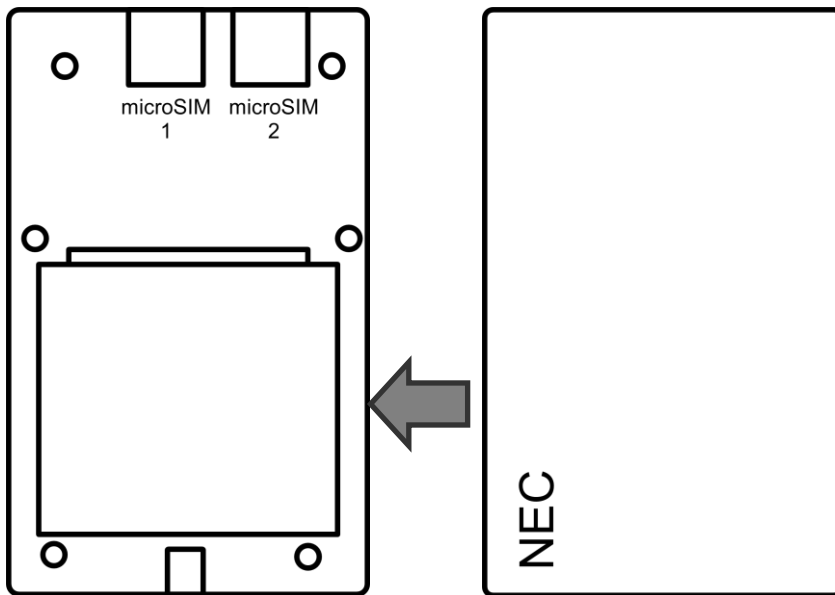


1.2.4 本体左側にある USB ポートに USB をさして充電を行い、充電されたら本体右側にある電源ボタンを名が押しして電源をつけます。電源がつくとディスプレイが表示されます。

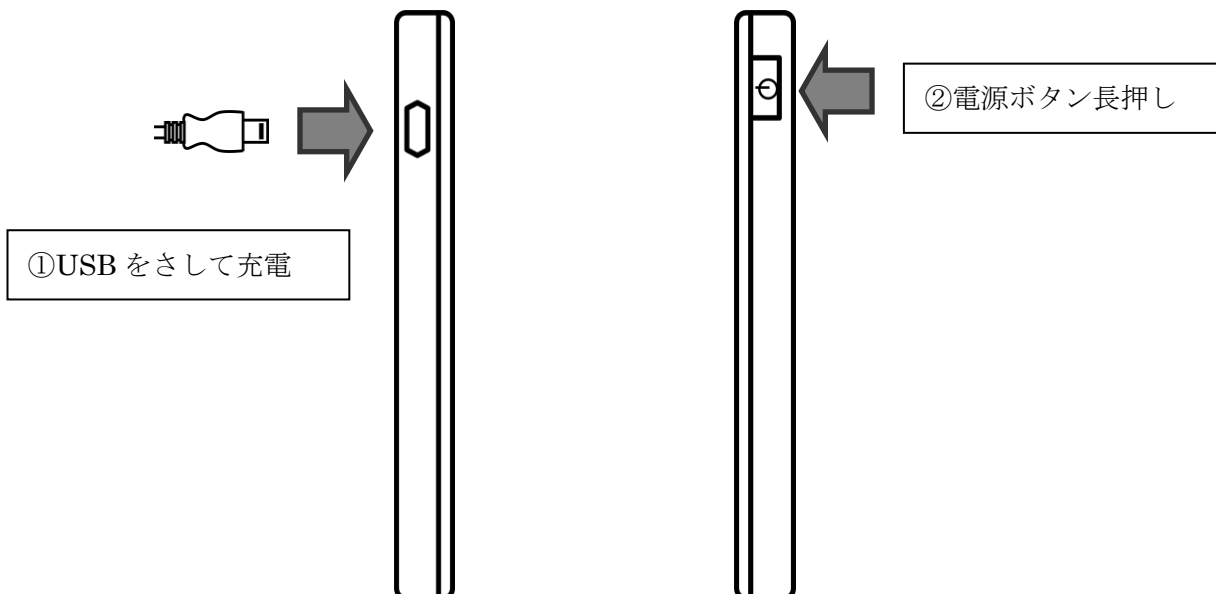


1.3 パソコンの無線 LAN 接続設定

1.3.1 初めて使用する場合は「設定ウィザードを開始しますか?」と表示されるので「いいえ」をタップし、「メンテナンス機能に関する許諾について」を最後まで読んで「OK」をタップしてください。最後まで読まないで「OK」が押せませんのでご注意ください。「設定ウィザードを開始しますか?」が表示されなかった場合は、そのまま次へ進んでください。

1.3.2 AtermMR04LN 本体のディスプレイの [情報] - [端末情報] - [無線 LAN 情報] をタップして端末に接続するための情報を確認してください。

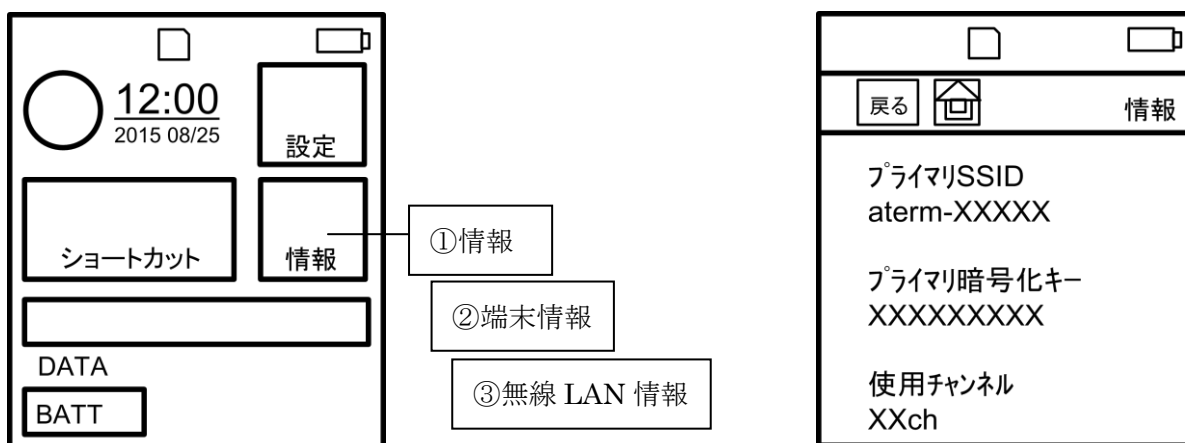


1.3.3 デスクトップ画面右下のアイコンなどから「ネットワーク接続」を立ち上げ、「ネットワーク設定」をクリックしてください。

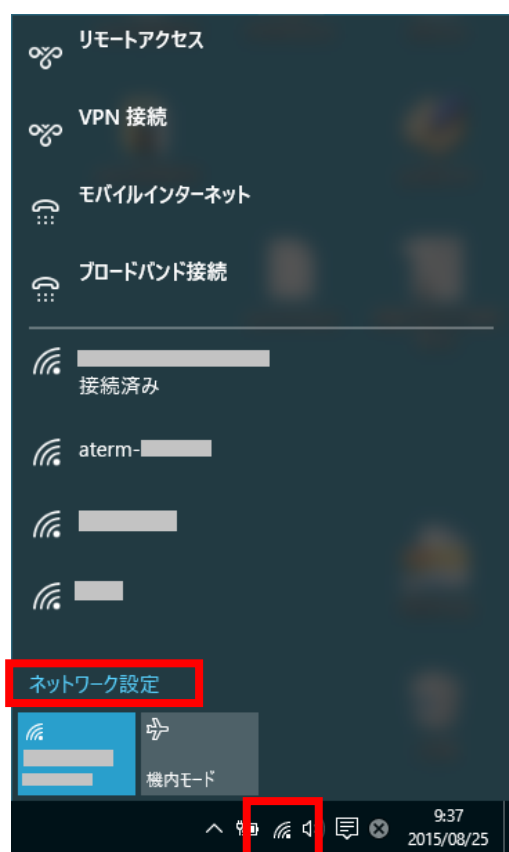


- 1.3.4 Wi-Fi の欄からご購入の AtermMR04LN の SSID の値 (11 桁の数字・アルファベット混じり) を選択し、「接続」をクリックします。AtermMR04LN の SSID の値は STEP1.3.2 の方法でご確認ください。



- 1.3.5 セキリティーキーの入力を求められるので、STEP1.3.2 の「プライマリ暗号キー」を入力して「次へ」をクリックしてください。

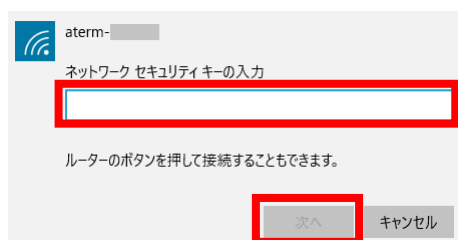

- 1.3.6 接続ができるとの AtermMR04LN の SSID 名の下に「制限あり」もしくは「接続済み」と表示されます。




1.4 AtermMR04LN 初期設定


1.4.1 ブラウザで「http://aterm.me/」にアクセスしてください。



1.4.2 はじめてログインした際はパスワード設定を求められるので好みのパスワードを設定して、「設定」をクリックしてください。

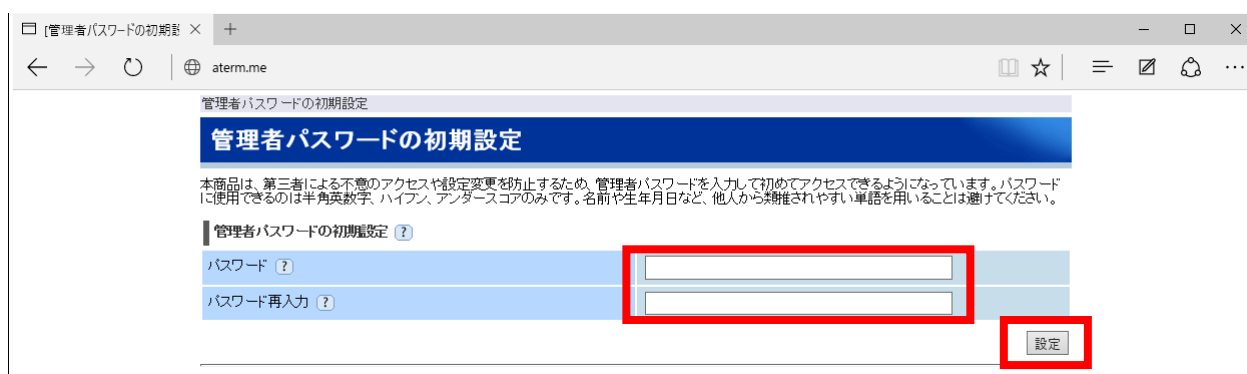


1.4.3 ユーザー名を「admin」、パスワードを STEP1.4.2 で設定したパスワードを入力して「OK」をクリックしてください。

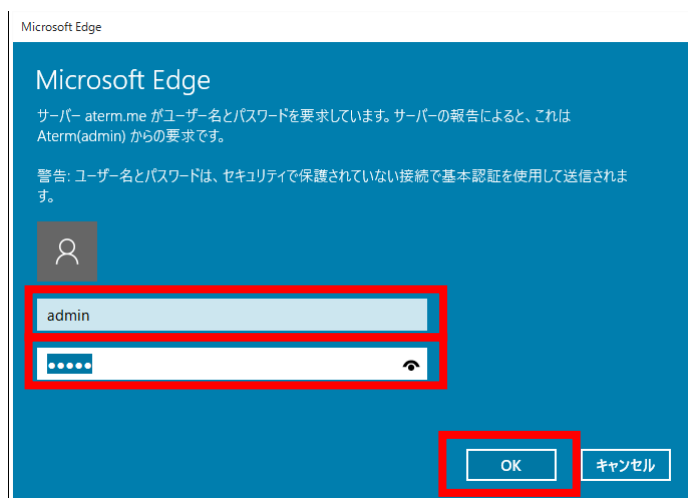

1.4.4 Aterm のログインに成功すると下記のようなページが表示されます。



1.4.5 左側の項目から[基本設定] → [接続先設定 (LTE/3G)] をクリックします。そして「接続先1」の編集をクリックします。

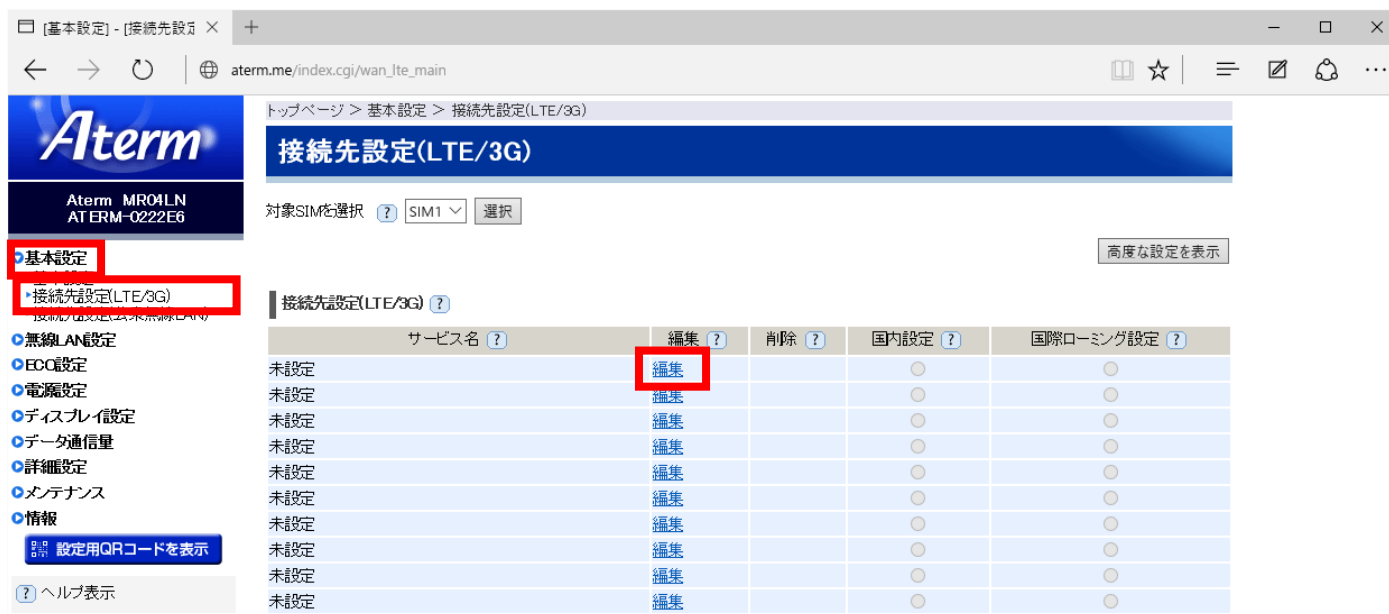


1.4.6 各項目に接続情報を入力し、「設定」ボタンをクリックします。

- ・事業者及びサービス名 : 「手動設定」を選択してください
- ・サービス名 : 任意の文字列(例: InfoSphere)
- ・APN (接続先) : 「lte-mobile.jp」と入力
- ・ユーザー名 : 当社指定値 [ユーザーID] ※1
- ・パスワード : 当社指定値 [パスワード] ※1
- ・認証方式 : 「チャレンジハンドシェーク」を選択してください
- ・接続方式 : 「IPv4」を選択してください

※1 開通案内をご確認ください



- 1.4.7 「前のページへ戻る」をクリックして STEP1.4.6 で作成したサービス名が選択されていることを各二人してください。それ以外のサービス名が選択されている場合は STEP1.4.6 で作成したサービス名を選択して「設定」をクリックしてください。確認もしくは設定ができましたらトップページへ戻るをクリックします。

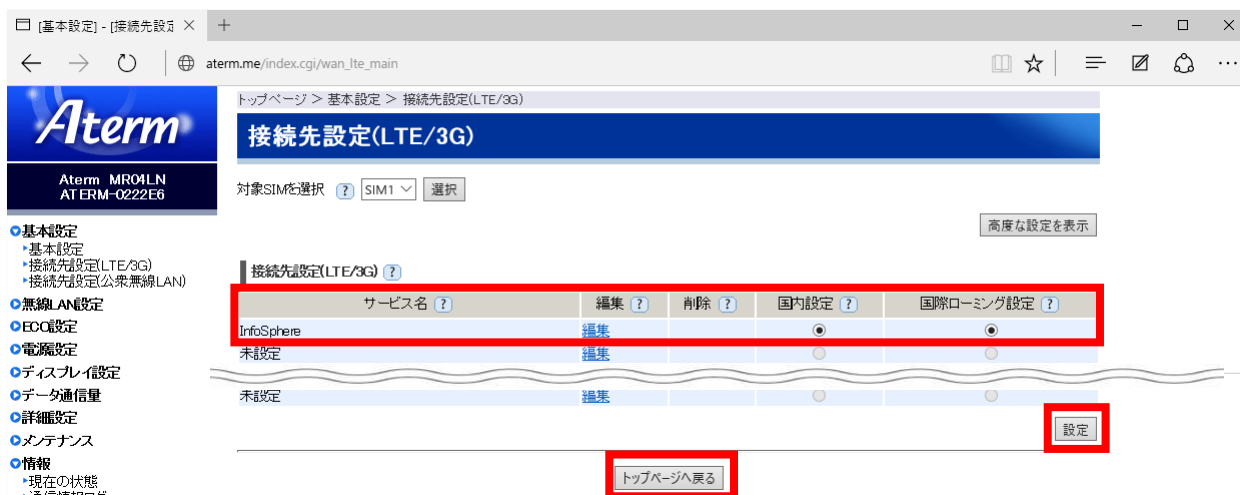

- 1.4.8 「設定が正しくされている場合は「接続状態」が「インターネット利用可」と表示されます。表示されない場合はすぐ下に表示されている電波状態、アクティブ SIM、および 1.4.6 の設定内容を確認してください。




2. データ通信端末の接続・切断 手順

2.1 接続の開始

2.1.1 AtermMR04LN の電源を入れます。

2.1.2 パソコンの無線 LAN 機能をオンにします。


2.1.3 デスクトップ画面右下のアイコンなどから「ネットワーク接続」を立ち上げ、「ネットワーク設定」をクリックしてください。

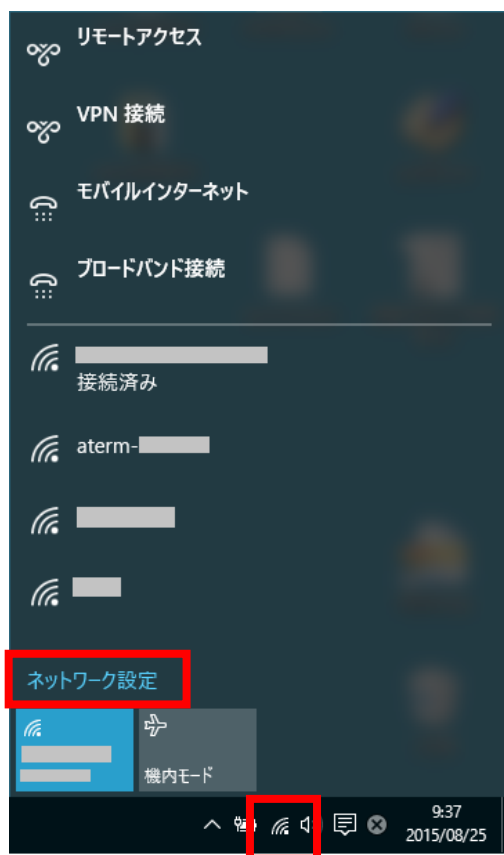


2.1.4 Wi-Fi の欄からご購入の AtermMR04LN の SSID の値（11 桁の数字・アルファベット混じり）を選択し、「接続」をクリックします。AtermMR04LN の SSID の値は STEP1.3.2 の方法でご確認ください。



2.1.4 セキリティーキーの入力を求められるので、STEP1.3.2 の「プライマリ暗号キー」を入力して「次へ」をクリックしてください。

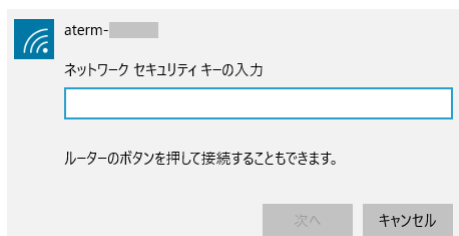

2.1.4 接続ができるとの AtermMR04LN の SSID 名の下に「制限あり」もしくは「接続済み」と表示されます。。



2.2 通信の切断

2.2.1 デスクトップ画面右下のアイコンなどから「ワイヤレスネットワーク接続」を立ち上げ、ご購入の AtermMR04LN の SSID の値（11 桁の数字・アルファベット混じり）を選択し、「関連付けを解除する」をクリックします。AtermMR04LN の SSID の値は STEP1.3.2 の方法でご確認ください。

