

**InfoSphere**

**モバイル接続      スタANDARDコース      IP1 タイプ**  
**ライトコース**  
**LTEプラン**

**USBタイプ (UX302NC)**  
**Windows接続手順書 Ver1.0**

**2015年6月8日**

## 目次

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1. 接続用ツール インストール手順 .....  | 3  |
| 2. 接続設定手順 .....           | 7  |
| 3. データ通信端末の接続・切断 手順 ..... | 12 |
| 4. データ通信端末の取り外し手順 .....   | 16 |

## はじめに

本資料はNTTPC コミュニケーションズ(以下、NTTPC)が提供する InfoSphere モバイル接続スタンダード/ライトコース LTEプラン IP1タイプをデータ通信端末 UX302NC(以下、UX302NC)でご利用する場合の手順書です。

今後、本手順書は予告なく変更される可能性があります。

## 実施前ご確認事項

- 作業実施はご利用PCの **管理者権限** で行うようにしてください。
- 作業実施前にすべてのプログラムを終了させてください。終了させない場合、作業中のデータが失われる場合があります。
- ドライバは「UX302NC」本体に含まれております。個別でのインストールは不要です。
- 接続用ツールは「UX302NC」本体に含まれております。外部メディアは使用いたしません。
- 本手順書はことわりがない場合、Windows8.1を使用して作成しております。ご利用のOS/画面カスタマイズ内容によっては手順書内の画像が一部異なる場合がございます。
- ユーザ アカウント制御(UAC)画面が表示された場合には、「許可」または「続行」、「はい」ボタンを押してください。

## 1. 接続用ツール インストール手順

1.1 「UX302NC」を USB ポートに差し込みます。下記の画面が表示されますのでクリックします。

**CD ドライブ (D:) UX302NC Data Connection...**  
タップして、このディスク に対して行う操作を選んでください。

1.2 「Utilitysetup.exe の実行」をクリックします。

### CD ドライブ (D:) UX302NC...

このディスク に対して行う操作を選んでください。

#### メディアからのプログラムのインストール/実行



Setup\_v1.1.3.exe の実行  
発行元は指定されていません

#### その他の選択肢




フォルダーを開いてファイルを表示  
エクスプローラー




何もしない

1.3 「インストーラー言語」が表示されますので、「Japanese」になっているのを確認して「OK」をクリックします。

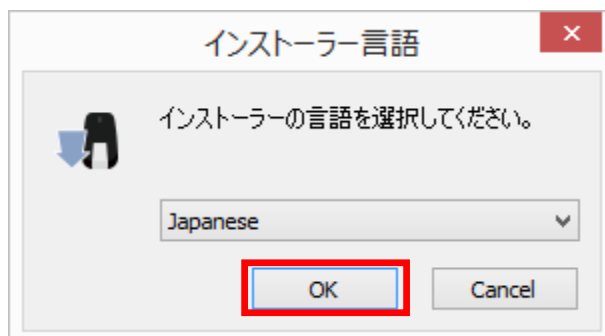


1.4 「インストーラー言語」が表示されますので、「Japanese」になっているのを確認して「OK」をクリックします。

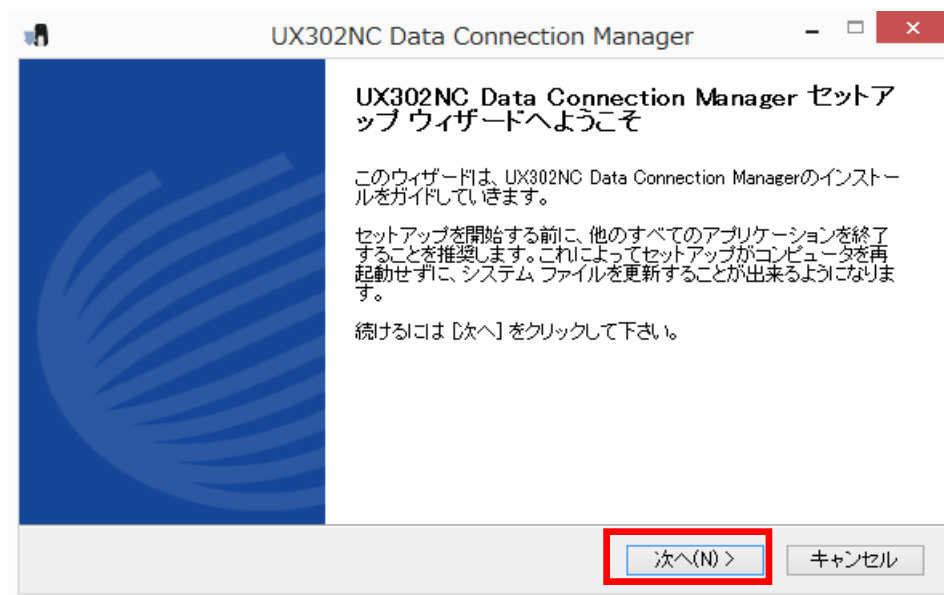


1.5 使用許諾契約画面が表示されます。内容をご確認された後、

「使用許諾契約の全条項に同意します(A)」のチェックを有効にして、「次へ(N)」をクリックします。

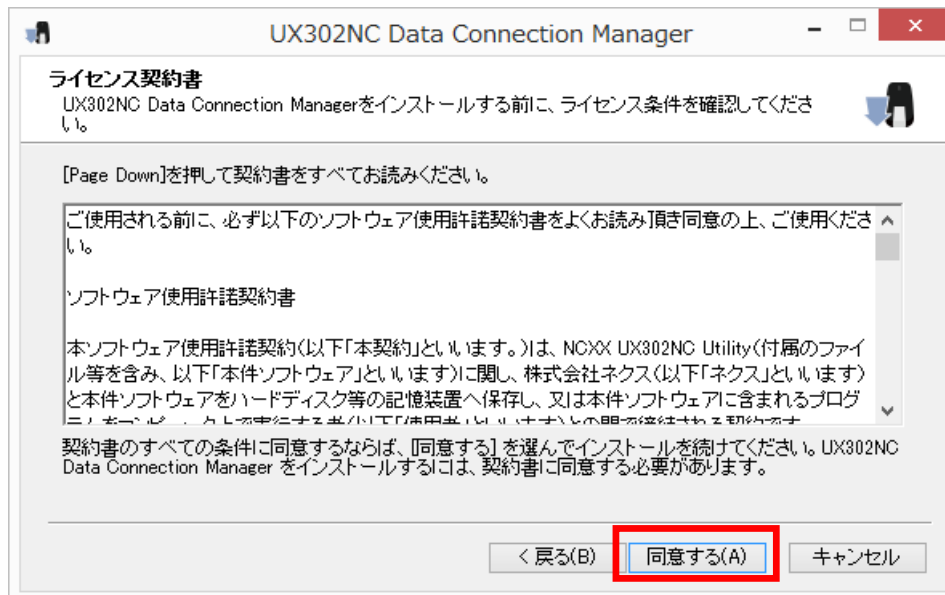

1.6 インストール先フォルダの指定画面が表示されます。「次へ(N)」をクリックします。

「次へ(N)」をクリックするとインストールが開始されますのでしばらくお待ちください。

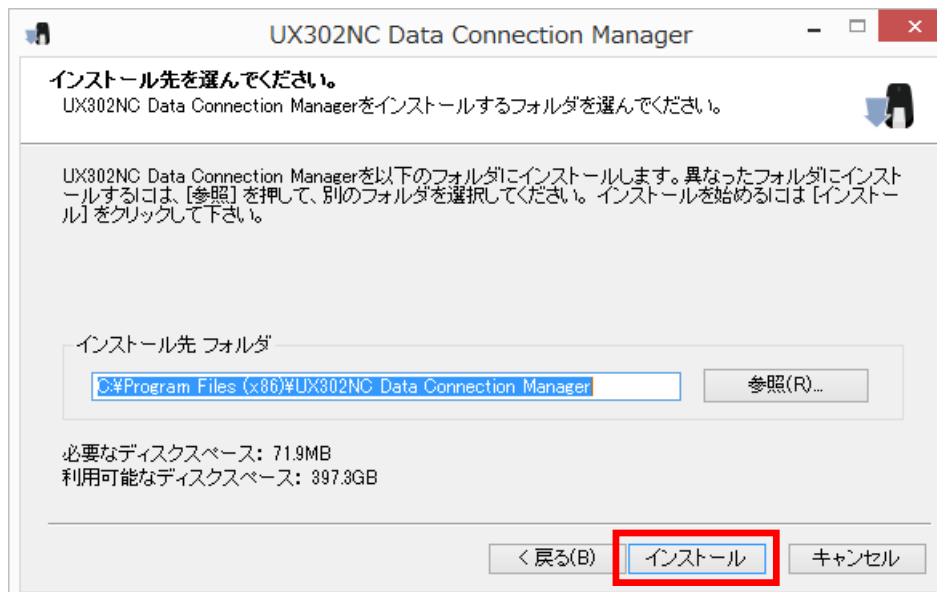

1.7 インストールが完了します。「完了」をクリックして接続用ツールのインストールを終了します。



※ デスクトップ上に「MODEM Mobile Connection」のショートカットアイコンが作成されます。



1.8 インストールが完了すると自動で接続用ツール「MODEM Mobile Connection」が起動します。

設定を継続される場合はそのまま、手順2.3 以降を実施してください。


## 2. 接続設定手順

2.1 「UX302NC」を USB ポートに差し込みます。

2.2 デスクトップ上の接続用ツール「MODEM Mobile Connection」のアイコンをクリックして起動します。



2.3 「設定」ボタンをクリックして設定を開始します。

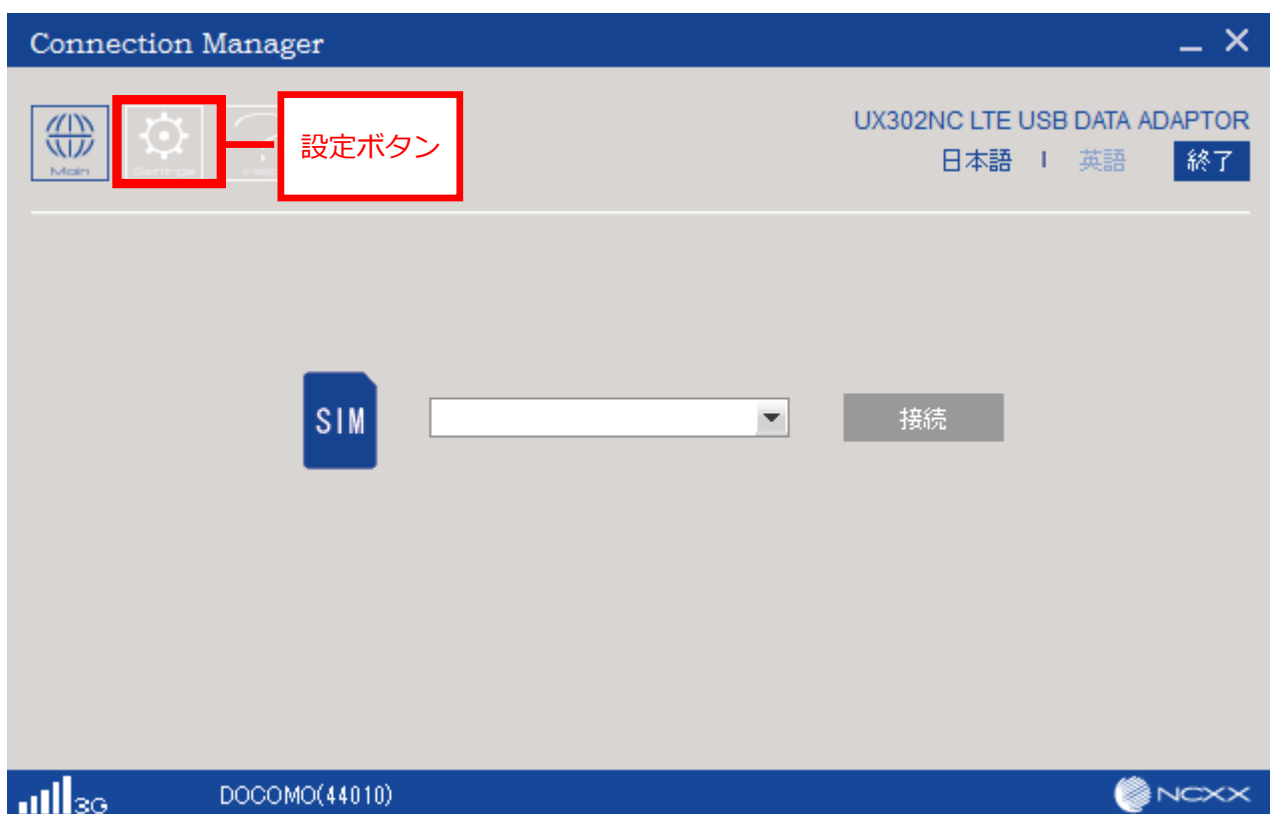

2.4 「プロファイル設定」ボタンをクリックし、「新規」ボタンをクリックします。




## 2.5 「設定ファイル」画面が表示されます。

### 2.5.1 「設定ファイル画面」のアカウント情報を入力します。

プロファイル名: 任意の名称 (InfoSphere等)  
APN: lte-mobile.jp  
認証方式: CHAP  
接続方式: IPv4  
DNS設定: DNSサーバのアドレスを自動的に取得する  
接続時にユーザ名とパスワードを確認する: チェックを入れる

※ユーザ名・パスワードは接続実行時に入力します。ここでは入力を行わないで下さい。

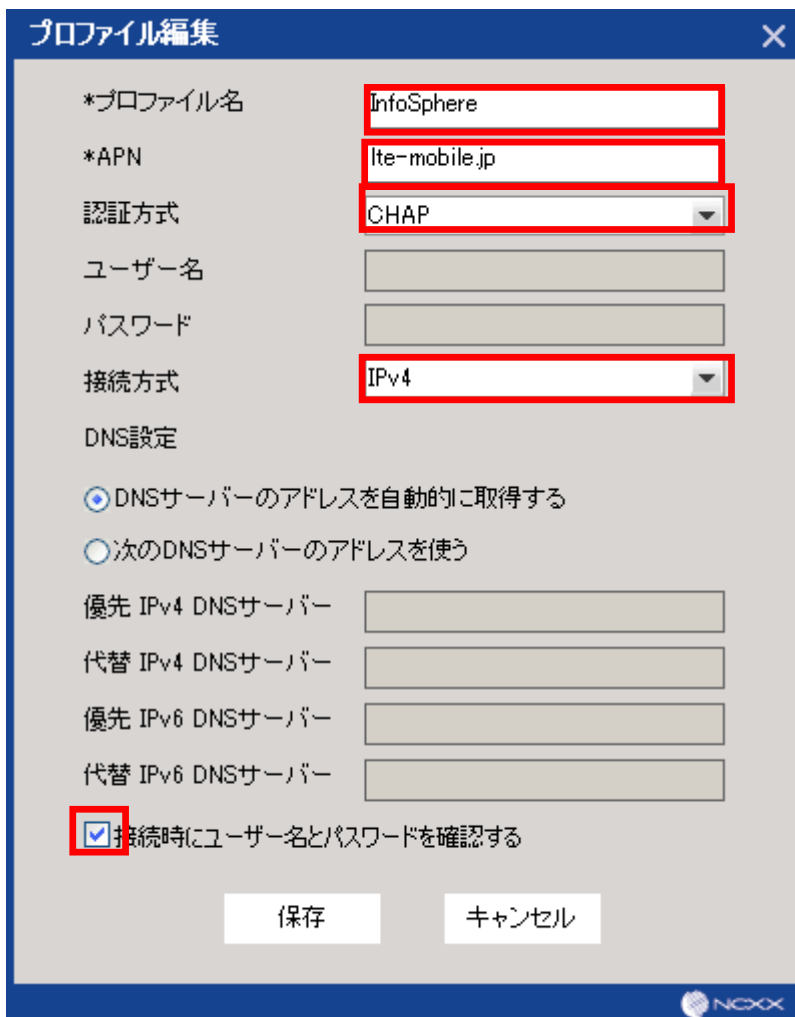

プロフィール編集

\*プロフィール名: InfoSphere

\*APN: lte-mobile.jp

認証方式: CHAP

ユーザー名:

パスワード:

接続方式: IPv4

DNS設定

☒ DNSサーバのアドレスを自動的に取得する

☐ 次のDNSサーバのアドレスを使う

優先 IPv4 DNSサーバ:

代替 IPv4 DNSサーバ:

優先 IPv6 DNSサーバ:

代替 IPv6 DNSサーバ:

☒ 接続時にユーザー名とパスワードを確認する

保存 キャンセル

2.6 接続設定画面に戻ります。

2.5.1 の「接続ファイル名」で入力した名称「InfoSphere」が表示されます。

「InfoSphere」部分をクリックして選択し、「接続先選択」ボタンをクリックします。

その後「接続ボタン」をクリックします。



2.7 以上で接続設定は完了となります。

このまま接続を開始する場合は手順 3.1.2 以降を実施してください。



### 3. データ通信端末の接続・切断 手順

#### 3.1 接続の開始

3.1.1 デスクトップ上の接続用ツール「MODEM Mobile Connection」のショートカットをクリックして起動します。



3.1.2 「接続」ボタンをクリックします。




### 3.1.3 ユーザ名・パスワードの入力画面が表示されます。

「ユーザ名」にユーザIDを入力します。

「パスワード」にパスワードを入力します。

「OK」をクリックすると接続が開始されます。

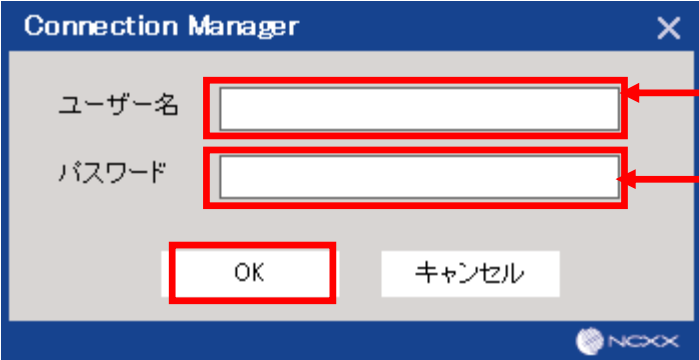

The image shows a 'Connection Manager' dialog box with a blue title bar and a close button (X). It contains two input fields: 'ユーザ名' (Username) and 'パスワード' (Password). Both fields are highlighted with red rectangles. Red arrows point from the text 'ユーザ ID を入力します。' (Enter User ID) to the Username field and 'パスワードを入力します。' (Enter Password) to the Password field. Below the fields are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons, both also highlighted with red rectangles. The NCXX logo is in the bottom right corner.

正しく接続されると下側に接続状態が表示され通信可能な状態となります。



## 3.2 通信の切断

### 3.2.1 「切断」ボタンをクリックします。




3.2.2 接続用ツールの表示が「接続」に変わることを確認します。

接続用ツールの右上の「終了」をクリックして接続ソフトを終了します。



### 3.2.3 終了確認画面が表示されます。

接続用ツールの「OKボタン」をクリックして接続ソフトを終了します。

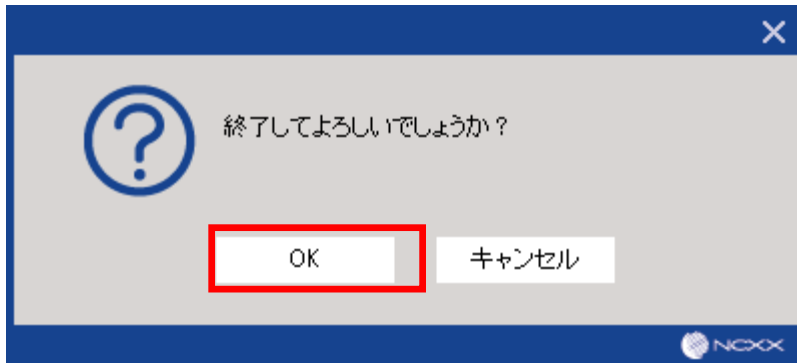

## 4. データ通信端末の取り外し手順

4.1 接続用ツールが起動していないことを確認します。

4.2 「UX302NC」を PC から取り外します。