



マルチタイプ活動量計時刻合わせガイド

※本ガイドでは、活動量計(amor H2 Limited A Type)の時刻合わせの方法を記載いたします。
 ※本書に記載しているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
 なお、本文中には「TM」「R」マークを明記していません。


- (1) アプリストア(Google Play、App Store)から、「活動量計設定アプリ」を検索し、アプリをインストールします。

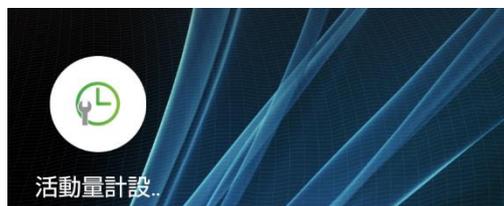

- (2) アプリを起動し、「マルチタイプ活動量計時刻合わせ」をタップします

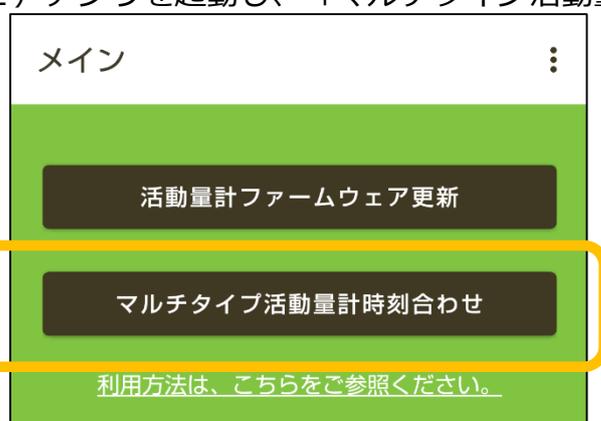

- (3) 「活動量計検索」をタップし、時刻を合わせたい活動量計を選択します。
 活動量計の選択は、複数の指定も可能です。


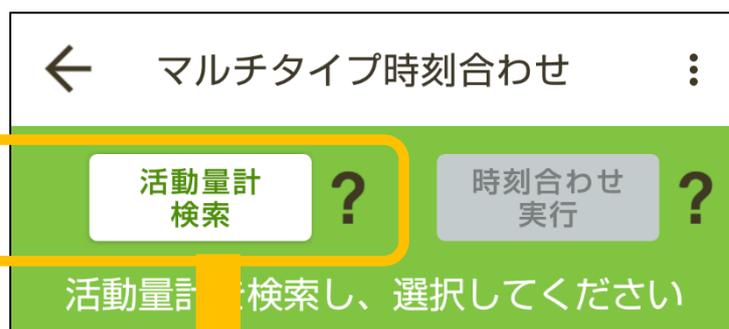


「H2AT-XXXXXX」の形式で表示されます。
 ※活動量計モニタに表示される
 「003004XXXXXX」の下6桁です。

※周りに多数の活動量計が存在する場合、活動量計の検索時の候補にすべての活動量計が、表示されない場合がございます。その場合は、周囲の活動量計の数を減らすなどの対応をお願いいたします。

マルチタイプ活動量計時刻合わせガイド

(4) 時刻合わせを実施します。

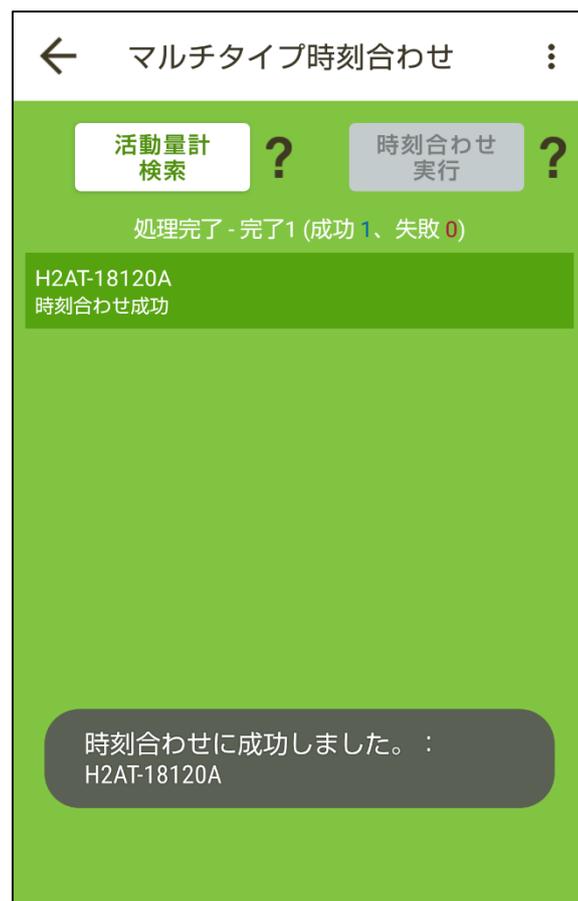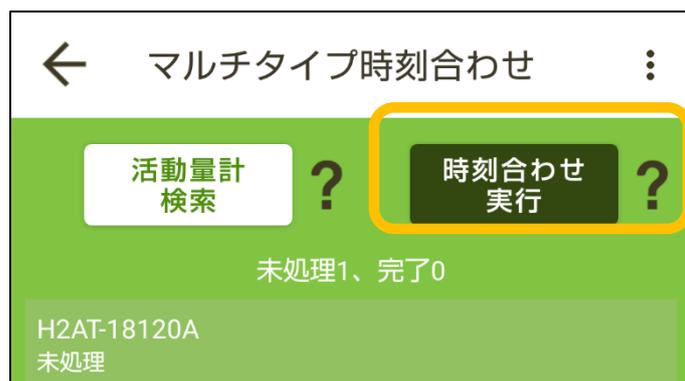

選択した活動量計に対して、
順次時刻合わせを実施します。

【利用上の注意点】

- ・アプリケーションの動作要件は以下の通りです。
Android (Android 5.0~9.0) 、 iPhone, iPad (iOS 9.0以上)
- ・Andorid向けアプリとiOS向けアプリでは、一部メニューが異なりますためご注意ください。
本資料はAndroid向けアプリの画面となります。
- ・時刻合わせを実施する際、活動量計は計測停止状態としてください。